

**iwata**

by ANEST IWATA

*Silver Jet*

**IS50 | IS51**

**OPERATING INSTRUCTION MANUAL**



# NEED ASSISTANCE?

If you have any issues with this product,  
call **ANEST IWATA-MEDEA (U.S.A.)**  
**503-253-7308 (M-F 8AM-4:30PM Pacific Time)**  
or your local Anest Iwata affiliate  
before returning to your place of purchase.

## **ANEST IWATA-MEDEA, INC.**

Portland, Oregon U.S.A.  
+1-503-253-7308 (M-F)  
info@iwata-medea.com  
www.iwata-medea.com

## **ANEST IWATA SOUTH-EAST ASIA CO., LTD.**

Bangkok, Thailand  
+66-(0)-2643-2870  
www.anest-iwatasoutheastasia.com

## **ANEST IWATA SOUTH AFRICA (PTY) LTD.**

Johannesburg, Republic of South Africa  
+27-11-463-2169/2265/2223  
www.anest-iwata.co.za

## **ANEST IWATA CORPORATION**

Yokohama, Japan  
+81-(0)45-591-1111  
www.anest-iwata.co.jp

## **ANEST IWATA STRATEGIC CENTER**

Cardano al Campo, Italy  
+39-0331-733120  
www.anest-iwataeu.com

## **ANEST IWATA SHANGHAI**

Shanghai, China  
+86-(0)21-6407-9713 / 15 / 16  
www.anest-iwata-sh.com

## **ANEST IWATA RUS LLC**

Moscow, Russia  
+7-495-938-77-28  
www.anestiwata.ru

## **ANEST IWATA AUSTRALIA PTY LTD.**

Mt. Druitt, NSW  
+61-(02)-9853-2000  
www.anest-iwata.com.au

## **ANEST IWATA (U.K.) LTD.**

Neots Cambs, England  
+44-(0)1480-405419  
www.anest-iwata.co.uk

## **ANEST IWATA MOTHERSON LTD.**

Uttar Pradesh, India  
+91-(0)120-4600500 / 14 / 17  
www.aircompressors.com


## **CENTURY TRADING CO., LTD.**

Seoul, Korea  
82-2-2163-0300  
www.centradng.co.kr

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Unpack the compressor and all components:

- 1/10 Hp, Iwata Silver Jet Airbrush Compressor
- Airbrush hose
- Airbrush hose adapters (for use with Badger, Aztec and Paasche airbrushes)
- Operating Instruction Manual
- International adapters (IS 50 SA only)

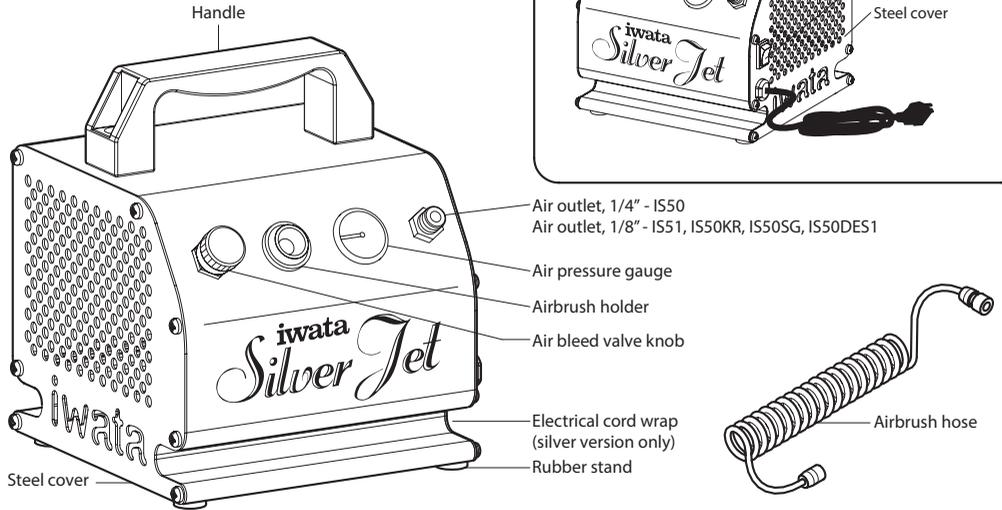

## VOLTAGE CAUTION - READ CAREFULLY

*If you bought the compressor in the country you're going to use it, it's completely ready-to-go. Using compressors with the wrong voltage adapters and converters can damage the compressor or result in an electrical fire.*

## GETTING STARTED

1. Screw the airbrush hose onto the airbrush. If you're using a brand of airbrush other than Iwata, use the appropriate adapter.
2. Screw the airbrush hose onto the compressor. Other brands of airbrush hoses will fit the compressor.
3. Choose the appropriate international plug (IS 50 SA only).
4. Plug the unit into an electrical wall outlet that meets all local government specifications.
5. Press down on the airbrush main lever before turning on the unit.
6. Turn ON the unit by pressing the on/off switch. Adjust the air pressure by turning the air bleed valve knob. Turn knob toward "+" to increase pressure and toward "-" to decrease pressure.

**NOTE ON MOISTURE:** When unit gets warm from extended use, it can spit out moisture. To prevent this, use the Iwata Pistol-Grip Moisture Filter (F A450) which is sold separately.

## ENDING A SESSION

1. Turn off the compressor.
2. Release any leftover air by pressing down on your airbrush main lever (being careful of any excess paint) or unscrewing your airbrush from the airbrush hose.
3. When storing your Iwata Silver Jet, you can use the electrical cord wrap feature around the base of the unit.

## WARRANTY

All Iwata compressors are *Warranted* against all manufacturing defects of material and manufacture or workmanship for a period of ONE year from the date of purchase\*. Any part or material that is or becomes defective so as not to be usable within this period will be repaired or replaced. This warranty does not cover damage caused by negligence or a compressor that has been altered or abused in any way.

Call or email Anest Iwata-Medea before returning a compressor for the appropriate procedure for warranty repairs. Any material that is shipped to Anest Iwata-Medea without prior authorization will not be accepted.

- Anest Iwata-Medea offers technical support over the phone at no charge. **Call Customer Care at 503-253-7308 Monday – Friday, 8am – 4:30pm Pacific Time.** Telephone support includes general usage information, cleaning tips, and troubleshooting.
- **NOTE:** All compressors returned for repair must have a Return Authorization Number. **Please call 503-253-7308 to obtain an RA number,** instructions and shipping address.

Warranty service will be provided only at authorized Anest Iwata-Medea service centers. You must pay all charges for shipping/transporting your Iwata compressor to/from these service facilities.

*Anest Iwata-Medea, Inc. will not be responsible for damage to persons or property, commercial loss or any other incidental or consequential damage caused by a defective compressor. However, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.*

*All implied warranties, including any warranty of merchantability or fitness are limited to the duration of this written warranty. However, some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.*

*\* Please keep the sales receipt.*

*Genuine Iwata*

**iwata**

by ANEST IWATA

*Silver Jet*

**IS50 | IS51**

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

# BESOIN D'UNE ASSISTANCE ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit,  
veuillez appeler ANEST IWATA-MEDEA (États-Unis) au +1.503.253.7308  
(du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30, heure normale du Pacifique)  
ou prenez contact avec votre représentant Anest Iwata local avant de vous  
rendre dans votre point d'achat.

## **ANEST IWATA-MEDEA, INC.**

Portland, Oregon U.S.A.  
+1-503-253-7308 (M-F)  
info@iwata-medea.com  
www.iwata-medea.com

## **ANEST IWATA SOUTH-EAST ASIA CO., LTD.**

Bangkok, Thailand  
+66-(0)-2643-2870  
www.anest-iwatasoutheastasia.com

## **ANEST IWATA SOUTH AFRICA (PTY) LTD.**

Johannesburg, Republic of South Africa  
+27-11-463-2169/2265/2223  
www.anest-iwata.co.za

## **ANEST IWATA CORPORATION**

Yokohama, Japan  
+81-(0)45-591-1111  
www.anest-iwata.co.jp

## **ANEST IWATA STRATEGIC CENTER**

Cardano al Campo, Italy  
+39-0331-733120  
www.anest-iwataeu.com

## **ANEST IWATA SHANGHAI**

Shanghai, China  
+86-(0)21-6407-9713 / 15 / 16  
www.anest-iwata-sh.com

## **ANEST IWATA RUS LLC**

Moscow, Russia  
+7-495-938-77-28  
www.anestiwata.ru

## **ANEST IWATA AUSTRALIA PTY LTD.**

Mt. Druitt, NSW  
+61-(02)-9853-2000  
www.anest-iwata.com.au

## **ANEST IWATA (U.K.) LTD.**

Neots Cambs, England  
+44-(0)1480-405419  
www.anest-iwata.co.uk

## **ANEST IWATA MOTHERSON LTD.**

Uttar Pradesh, India  
+91-(0)120-4600500 / 14 / 17  
www.aircompressors.com


## **CENTURY TRADING CO., LTD.**

Seoul, Korea  
82-2-2163-0300  
www.centradng.co.kr

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Déballez le compresseur et tous ses composants:

- 1/10 Hp, Compresseur d'aérographe Iwata Silver Jet
- Tuyau d'air
- Raccords de tuyau d'air (à utiliser avec les aéroglyphes Badger, Aztec et Paasche)
- Manuel d'instructions
- Prises internationales (IS 50 SA seulement)

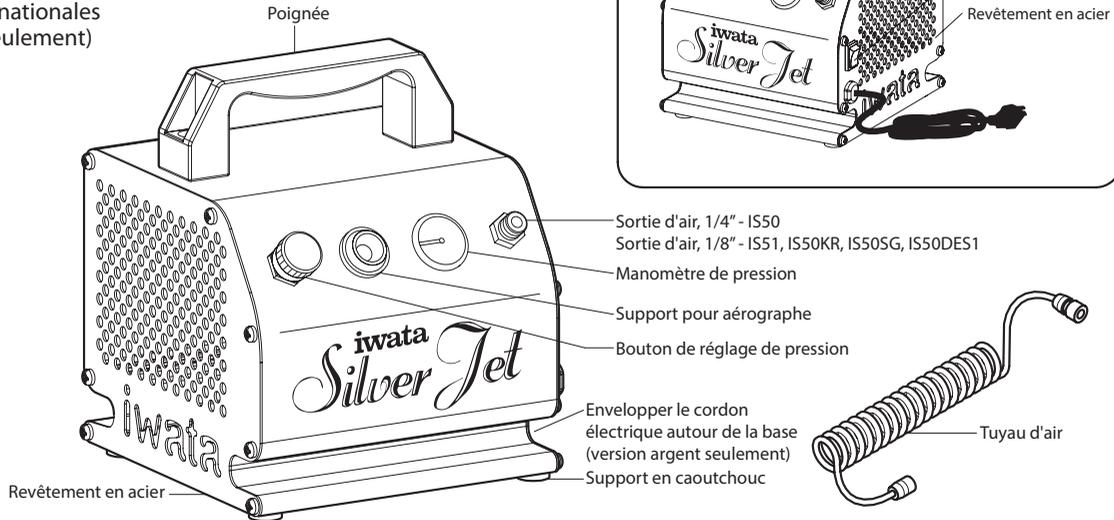

## ATTENTION : TENSION - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

*Si vous avez acheté le compresseur dans le pays où vous allez l'utiliser, il est prêt à l'emploi. Si vous utilisez un compresseur avec un mauvais adaptateur et un mauvais convertisseur d'alimentation, vous risquez d'endommager le compresseur ou de provoquer un incendie électrique.*

## PRISE EN MAIN

1. Vissez le tuyau d'air sur l'aérographe. Si vous utilisez une autre marque d'aérographe qu'Iwata, veuillez installer le raccord adapté.
2. Vissez le tuyau d'air sur le compresseur. D'autres marques de tuyau d'aérographe s'adaptent à ce compresseur.
3. Branchez vous sur un adaptateur international (IS 50 SA seulement)
4. Branchez l'unité dans une prise électrique murale conforme aux réglementations locales.
5. Appuyez sur la gâchette de l'aérographe avant d'allumer l'unité.
6. Allumez l'unité en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt. Ajustez la pression de l'air en tournant la molette de la soupape d'évacuation d'air. Tournez la molette vers « + » pour augmenter la pression et vers « - » pour la baisser.

**REMARQUE SUR L'HUMIDITÉ :** Quand l'unité devient chaude à cause d'une utilisation prolongée, il se peut qu'elle rejette de la condensation. Pour empêcher cela, veuillez utiliser le filtre anti-condensation Pistol-Grip d'Iwata (F A450), qui est vendu séparément.

## TERMINER UNE SESSION

1. Éteignez le compresseur.
2. Libérez l'air restant en appuyant sur la gâchette de votre aérographe (en faisant attention aux excès de peinture) ou en dévissant votre aérographe du tuyau d'air.
3. Quand vous rangez votre Iwata Silver Jet, vous pouvez utiliser le système de rangement du câble électrique autour de la base de l'unité

## GARANTIE

Tous les compresseurs Iwata sont garantis contre tous les défauts industriels de matériel et les vices de fabrication pour une durée d'UN an à partir de la date d'achat\*. Toute pièce ou unité défectueuse ou devenant défectueuse et inutilisable pendant cette période sera réparée ou remplacée. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une négligence ni ne couvre les compresseurs qui ont été modifiés ou endommagés d'une quelconque façon.

Veillez téléphoner ou envoyer un e-mail à Anest Iwata-Medea avant de rendre un compresseur, afin de connaître la marche à suivre pour les réparations sous garantie. Toute pièce envoyée à Anest Iwata-Medea sans autorisation préalable ne sera pas acceptée.

- Anest Iwata-Medea offre une assistance technique gratuite par téléphone. Appelez le service client au +1.503.253.7308, du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 (heure normale du Pacifique). L'assistance téléphonique propose des informations générales d'utilisation, des conseils d'entretien et une aide au dépannage.
- **REMARQUE** : Tous les compresseurs renvoyés pour réparation doivent être accompagnés d'un numéro d'autorisation de retour. Veuillez appeler le +1.503.253.7308 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour ainsi que des instructions et l'adresse à laquelle envoyer le compresseur.

Le service de garantie sera fourni uniquement dans les centres de service Anest Iwata-Medea autorisés. Vous devez payer tous les frais d'expédition et de transport de votre compresseur Iwata vers ces centres de service.

*Anest Iwata-Medea, Inc. ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommage causé à une personne ou à un bien, de perte commerciale ou de tout autre dommage fortuit ou consécutif causé par un compresseur défectueux. Néanmoins, certains États n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, par conséquent les limitations précitées ne s'appliquent peut-être pas à vous.*

*Toutes les garanties implicites, notamment toute garantie de valeur marchande ou d'adéquation à un usage sont limitées à la durée de cette garantie écrite. Néanmoins, certains États n'acceptent pas les limitations sur la durée de validité d'une garantie implicite, par conséquent la limitation précitée ne s'applique peut-être pas à vous.*

\*\* Veuillez conserver la facture d'achat.

*Iwata véritable*